

LUNULA COB CLI LAMPIONE
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E COLLEGAMENTO



LUNULA COB CLI STREET LAMP
INSTALLATION AND CONNECTION INSTRUCTIONS

- Prima di procedere all'installazione leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per la manutenzione.
- Montaggio ed avviamento devono essere eseguiti solo da personale specializzato
- L'apparecchio va installato in conformità alle leggi nazionali in vigore.

- Before installation read these instructions carefully and keep them for maintenance.
- Installation and commissioning must be performed by qualified personnel
- The device should be installed in accordance with national laws in force.


ATTENZIONE!

- Disinserire la tensione di rete durante il collegamento e scollegamento per non danneggiare i LED
- Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici



WARNING!

- Switch off the mains when connecting and disconnecting to avoid damaging the LEDs
- Do not dispose electric tools together with household waste

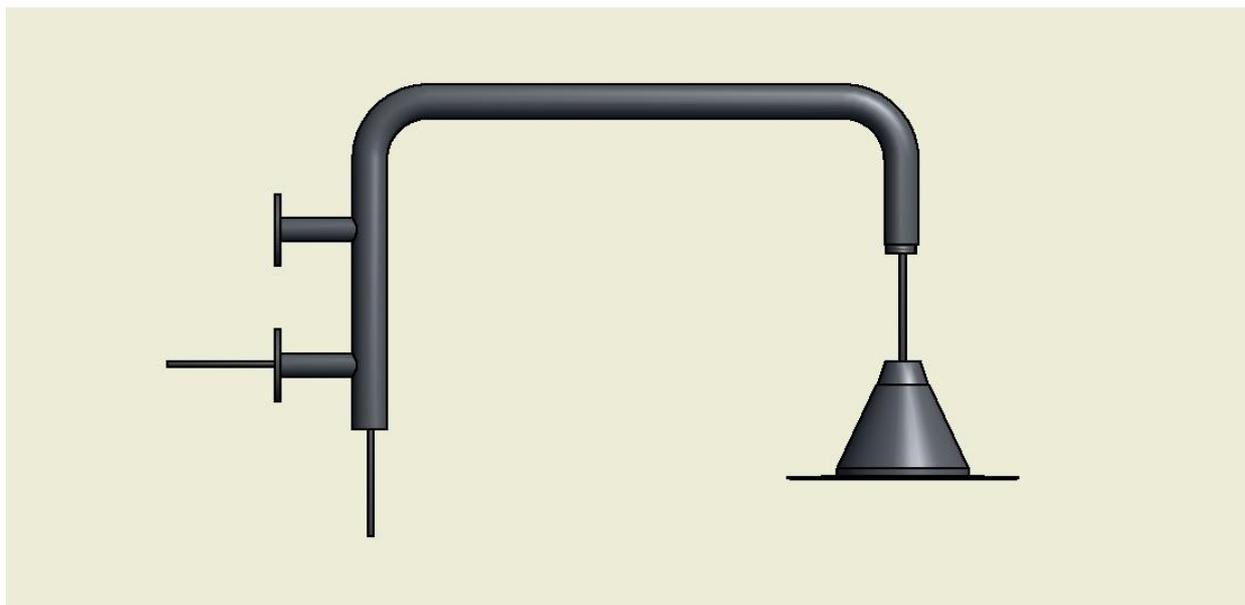

Installazione :

1. La lampada viene fornita con cavo conduttore già cablato e di lunghezza richiesta.
2. Fissare il supporto braccio al muro
3. Inserire il conduttore nel braccio
4. Avvitare la lampada sul braccio.
5. Per assicurare la protezione da sovracorrente, l'installatore deve collegare il cavo di terra giallo-verde all'impianto di terra.
6. Effettuare il collegamento elettrico

Manutenzione :

1. In garanzia: si effettua la sostituzione del corpo lampada
 2. Garanzia scaduta : la lampada viene inviata alla fabbrica per la sostituzione dei componenti non funzionanti oppure sostituire i componenti danneggiati.
- Il non funzionamento della lampada può essere dovuto a: guasto LED, guasto alimentatore o esaurimento del dispositivo SPD (scaricatore di sovratensione).

Manutenzione lampada su braccio a parete:

1. Scollegare il cavo di alimentazione
2. Svitare la lampada
3. Sfilare il conduttore di alimentazione
4. Sostituire la lampada come riportato nella descrizione Installazione.

Installing the wall version:

1. The lamp comes with pre-wired cable and wire length as required.
2. Attach the support arm to the wall
3. Insert the wire in the arm
4. Screw the lamp on the arm
5. To ensure the protection against surge , the installer must connect the ground wire to the earth system.
6. Make the electrical connection

The maintenance of the product is as follows:

1. Warranty: replacement of the lamp
 2. Warranty expired: the lamp is sent to the factory for replacement of faulty components, or damaged components should be replaced.
- If the lamp doesn't work it can be due to: LED failure, power supply failure or device SPD exhaustion.

Maintenance of wall lamp version:

1. Unplug the power cord
2. Unscrew the lamp
3. Pull the power lead
4. Replace the lamp as shown in the Installation description